

Universalklarspüler

B 200 S

Saures Hochkonzentrat für alle Wasserbereiche

EINSATZBEREICH:


- Geeignet für den Einsatz in professionellen Untertisch-, Durchschub-, Geräte-, Korbtransport- und Bandtransportspülmaschinen.
- Geeignet für alle Arten von Spülgut aus Glas, Porzellan, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium und Silber sowie Besteckteile und Gerätschaften.
- Besonders geeignet für schlecht benetzbare Spülgutteile aus Edelstahl und Kunststoff.
- Geeignet für alle Wasserbereiche.

Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Reinigern und Wasseraufbereitung empfohlen.

DOSIERUNG:

Über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Material des Spülgutes und der Wasserqualität. Eine Einstellung der Klarspülerdosierung vor Ort durch den Winterhalter Kundenservice sichert perfekte Klarspülergebnisse.

Wasserqualität	Dosierung in ml/l	°dH	[µS/cm]	ppm CaCO ₃
Osmose	0,1–0,4	0	0	0
Weich	0,1–0,4	0–8	0–240	0–142
Mittelhart	0,1–0,4	8–14	240–420	142–249
Hart	0,1–0,4	> 14	> 420	> 249

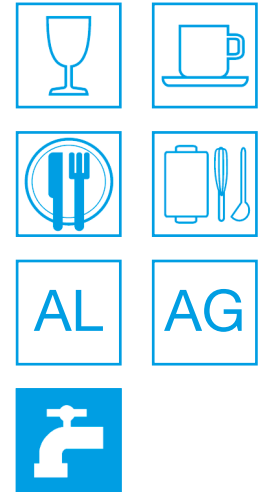

PRODUKTVORTEILE:

- Universelles Hochkonzentrat
- Hervorragende Spülgutbenetzung
- Sehr gutes Ablaufverhalten auch bei Kunststoff und Edelstahlmaterialien
- Fleckenfreies Trocknen
- Brillanter Glanz
- Optimale Kalkbindeformel
- Sichert Bierschaumstabilität

INHALTSSTOFFE:

Nichtionisches Tensid, organische Säuren, Hilfsstoffe



Die spezielle Inhaltsstoffzusammensetzung sichert eine optimale Spüleistung und schont empfindliche Gläser und Dekore.

Universalklarspüler

B 200 S

LIEFERGRÖSSE:

6 x 2 l	Flaschen
5 l	Kanister
10 l	Kanister
195 l	Fass

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	farblos-transparent
Geruch	produktspezifisch
pH Wert	ca. 2 (konzentriert)
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bei max. 30 °C
Dichte	ca. 1,06 g/cm ³

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- B 200 S ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Reinigern für das gewerbliche Geschirrspülen einsetzbar und für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.

- Zur sicheren und genauen Befüllung von eingebauten Klarspülerbehälter in Winterhalter-UC Modellen ist ein Einfülltrichter (60 005 163) verfügbar. Um Verwechslungen zu vermeiden ist der Klarspüler B 200 S nur in den mit Klarspüler gekennzeichneten Behältern einzufüllen.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Funktion der Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird der Winterhalter C 122 Fettlöser sowie die Winterhalter C 161 Edelstahlpflege empfohlen.
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE:

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.